


Pomiar strat ciśnienia studzienkach wodomierzowych EWE dla wodomierzy Qn 2,5

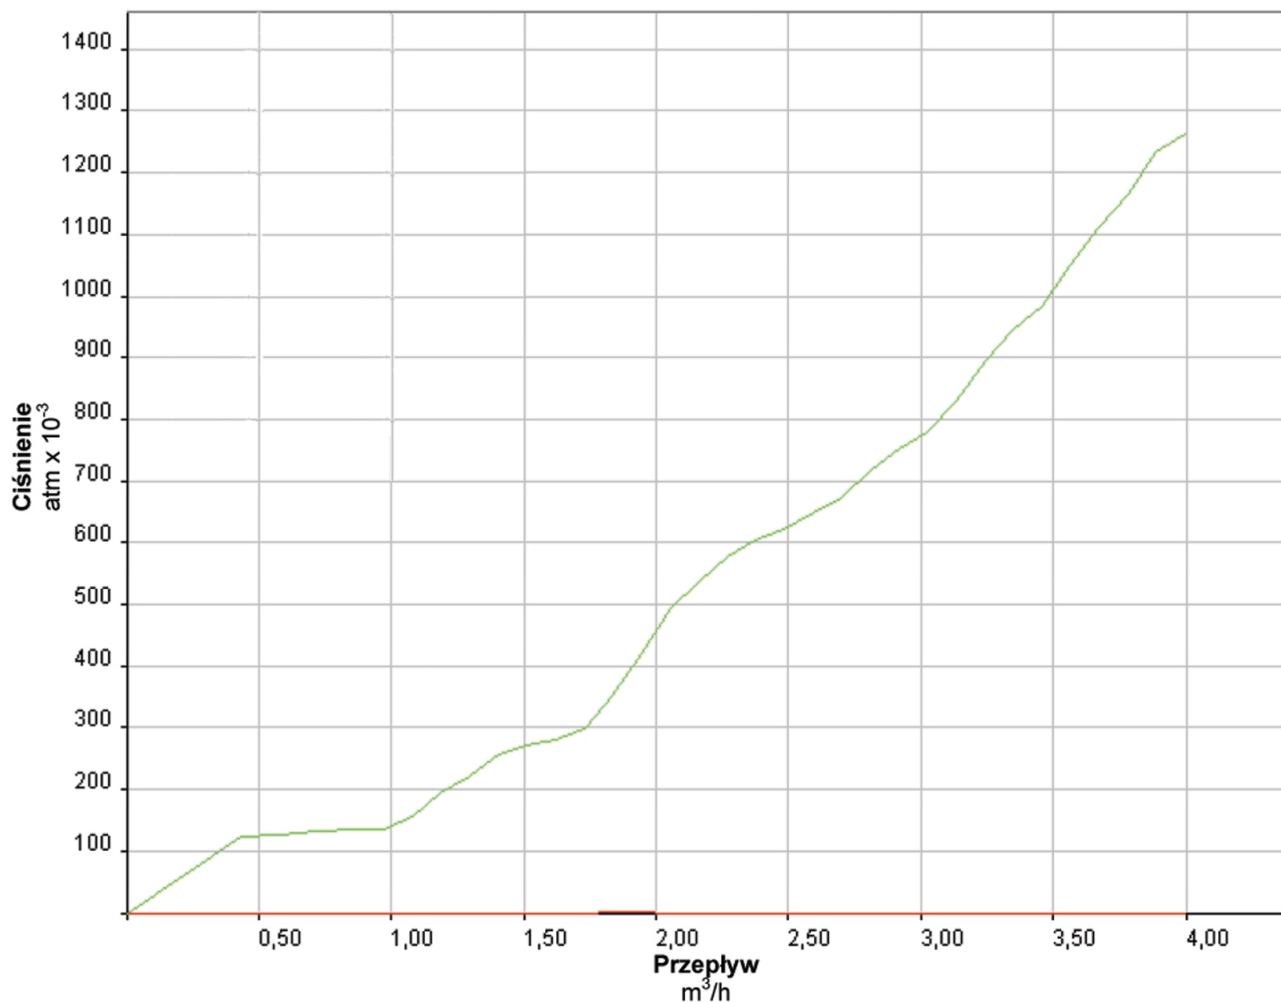

Pomiar strat ciśnienia:

- - Całkowita strata ciśnienia
- - Sieciowa strata ciśnienia
- - Strata ciśnienia w studzience

Studzienka wodomierzowa
Qn 2,5, bez wodomierza
przy ciśnieniu 2 atm

Pomiaru dokonano 15.02.2002